



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R


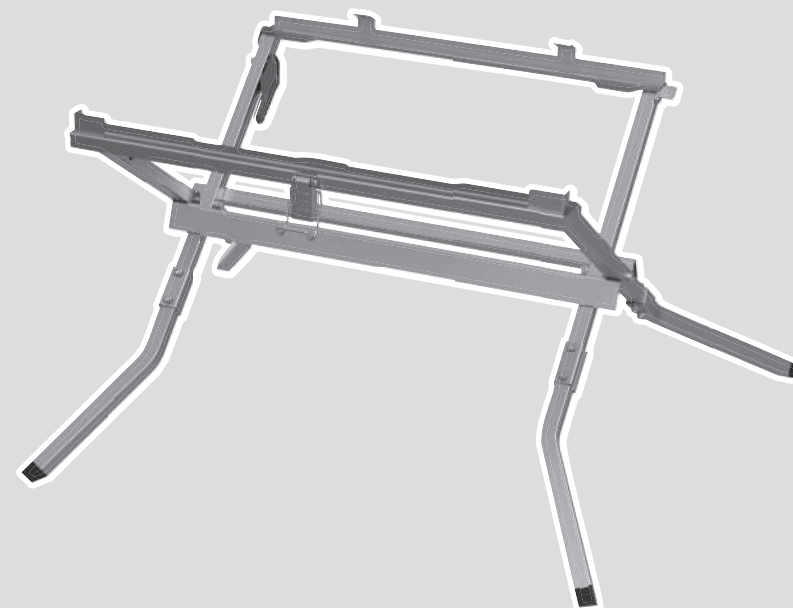




es Manual original



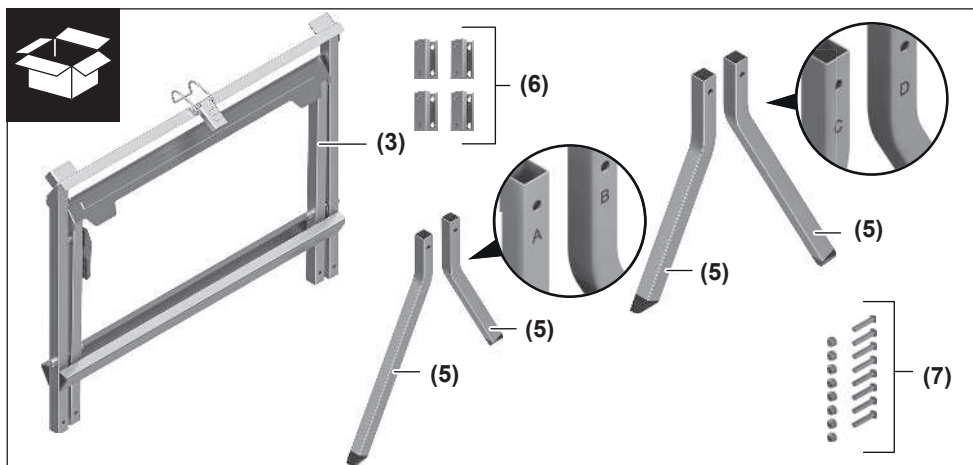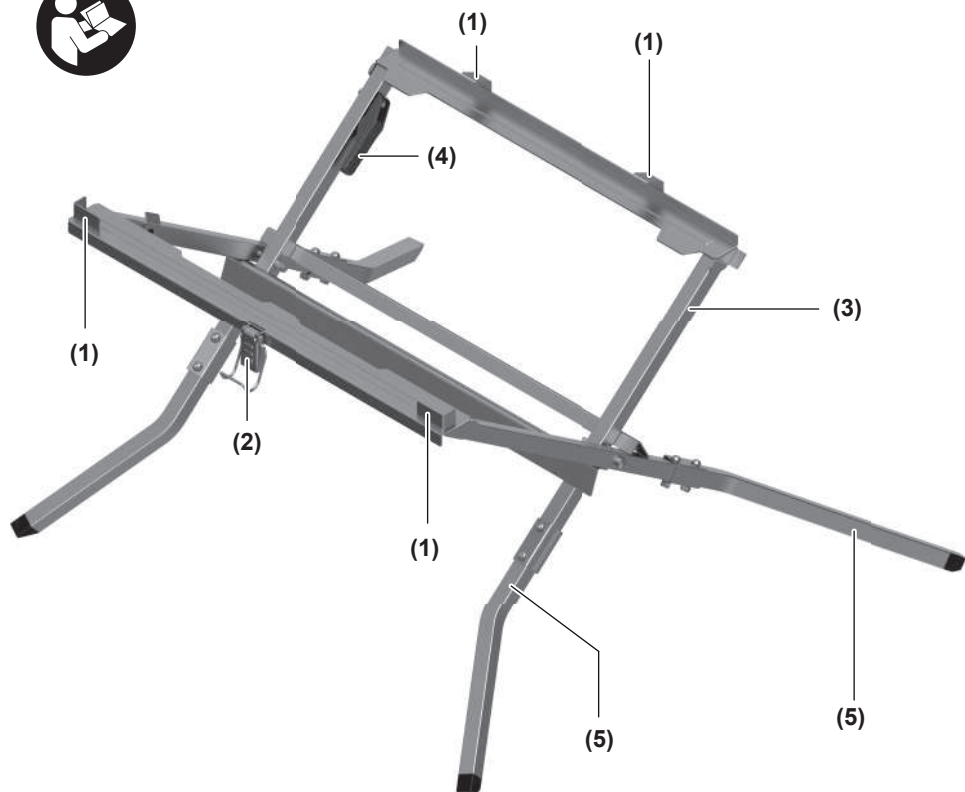

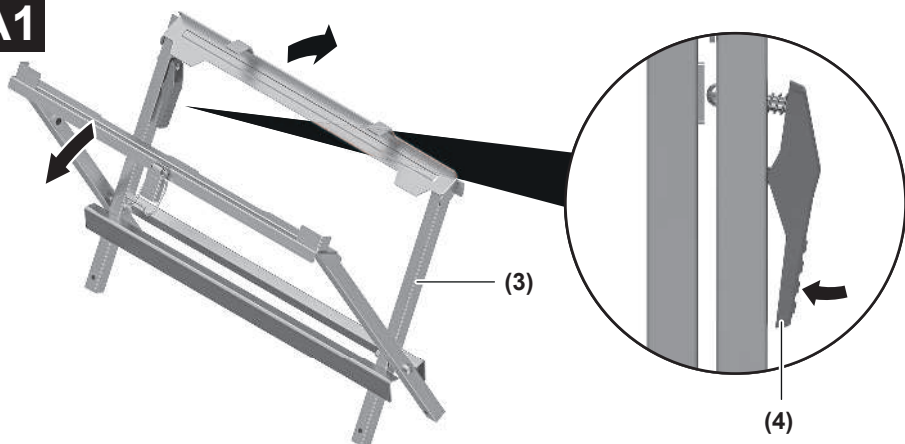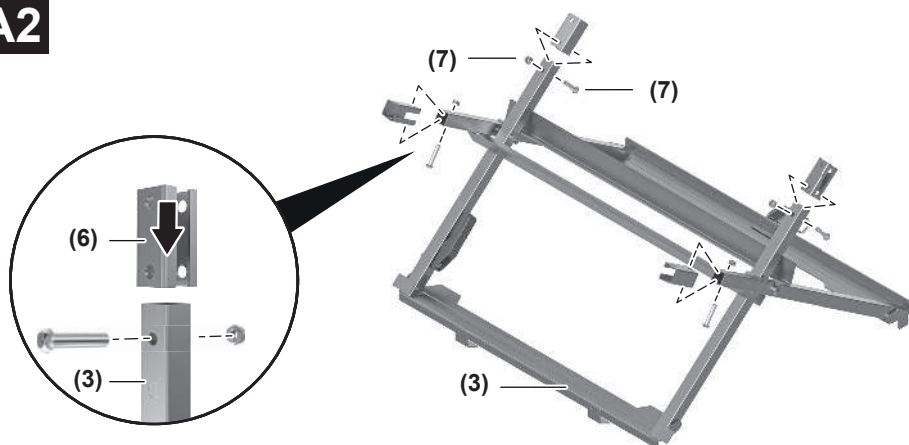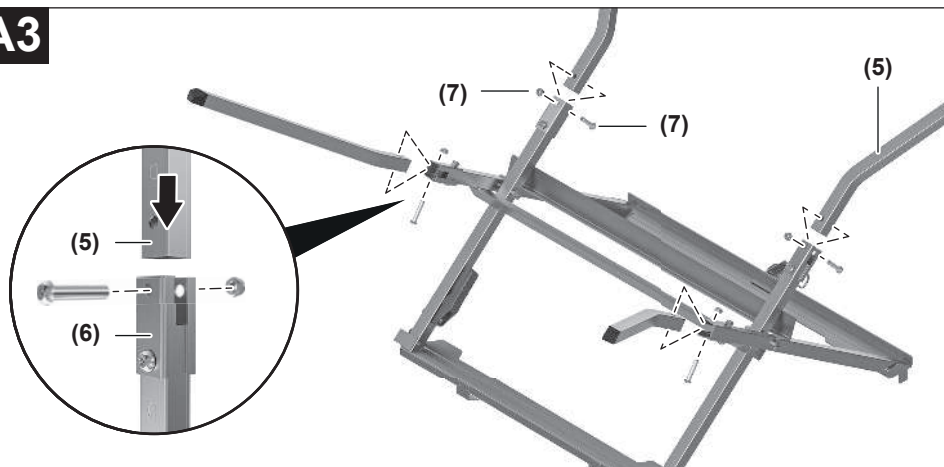A1**A2****A3**

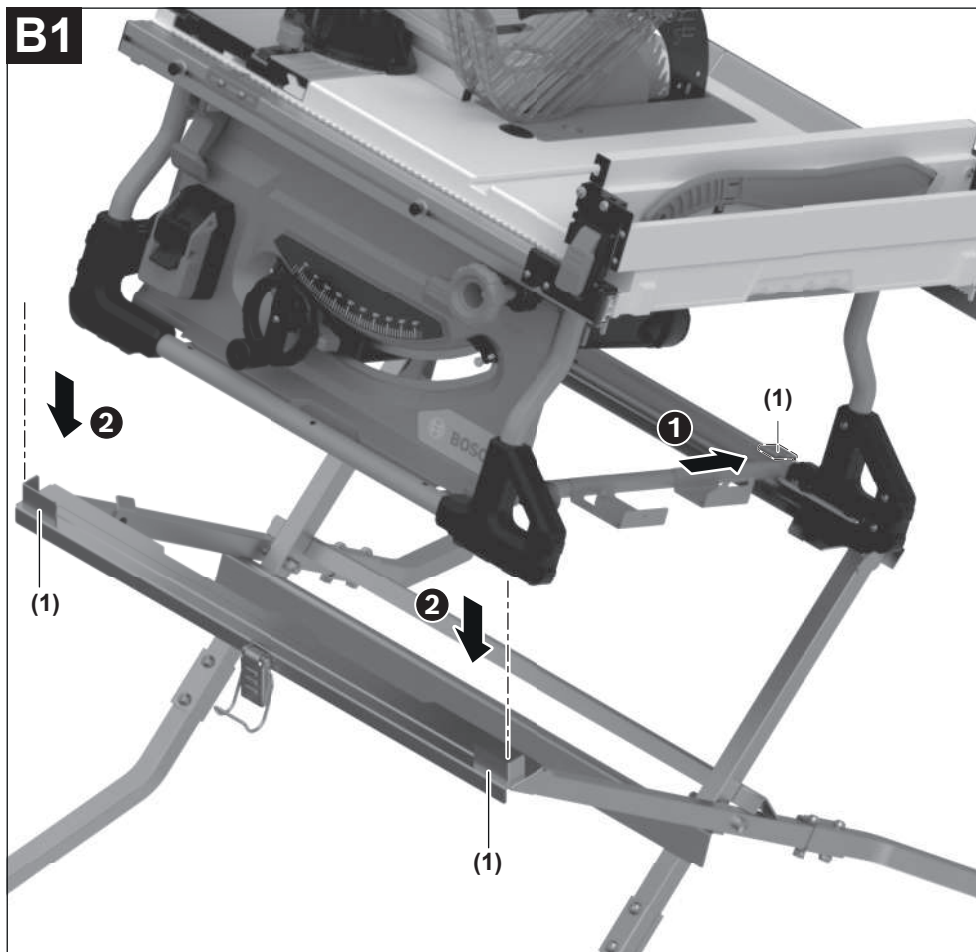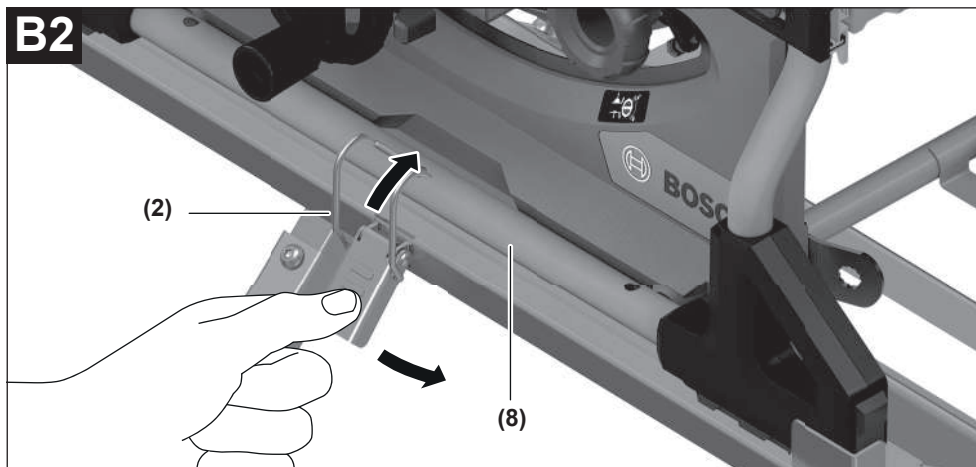B1**B2**

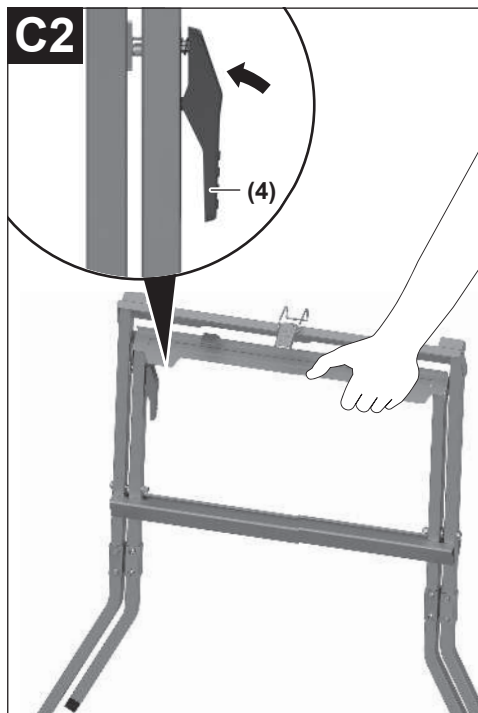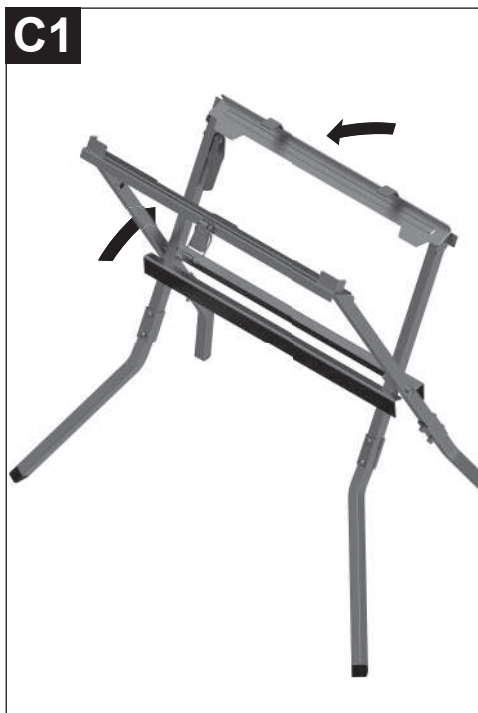

Español

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad generales



Lea todas las indicaciones de advertencia e instrucciones de la mesa de trabajo o incluidas en la herramienta eléctrica que va a montar. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones

pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Indicaciones de seguridad para mesas de trabajo

- **Retire el conector de la toma de corriente y/o extraiga la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes en el aparato o sustituir accesorios.** La puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica puede provocar accidentes.
- **Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de montar la herramienta eléctrica.** Un montaje adecuado es importante para evitar el riesgo de derrumbe.
- **Fije la herramienta eléctrica de forma segura sobre la mesa de trabajo antes de utilizarla.** Podría perder el control sobre la herramienta eléctrica si ésta no va correctamente sujeta a la mesa de trabajo.
- **Fije la mesa de trabajo a una superficie firme, lisa y horizontal.** Si la mesa de trabajo se desplaza sobre la base o tambalea, no es posible guiar uniformemente ni de forma segura la pieza.
- **No sobrecargue la mesa de trabajo y no la utilice como escalera o andamio.** Al sobrecargar o subirse a la mesa de trabajo puede ocurrir que ésta vuelque.
- **No hincque la pieza de trabajo con violencia en la hoja de la sierra.** Si se ejerce demasiada fuerza contra la herramienta eléctrica puede hacerse volcar la mesa de trabajo.
- **Asegúrese de que todos los tornillos y elementos de unión están bien apretados durante los trabajos.** Una sujeción deficiente puede provocar una inestabilidad y un serrado inexacto.
- **Asegúrese de que las piezas de trabajo largas y pesadas no perturben el equilibrio de la mesa de trabajo.** En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá sostenerse convenientemente.
- **Cuando empuje o separe la mesa de trabajo, no acerque los dedos a los puntos de articulación.** Sus dedos podrían ser magullados.

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la mesa de trabajo. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La in-

terpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la mesa de trabajo.

Simbología y su significado



La capacidad de carga máxima (herramienta eléctrica + pieza de trabajo) de la mesa de trabajo es de **100 kg**.

Descripción del producto y servicio

Utilización reglamentaria

La mesa de trabajo ha sido concebida para alojar las siguientes sierras estacionarias de Bosch (última actualización **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

La mesa de trabajo, en combinación con la herramienta eléctrica, ha sido concebida para cortar a longitud tablas y perfiles.

Componentes principales

La numeración de los componentes representados hace referencia a las figuras de las páginas de gráficos que aparecen al inicio de las instrucciones.

- (1) Tope
- (2) Cierre de estribo
- (3) Bastidor
- (4) Abrazadera de seguridad
- (5) Pata de mesa de trabajo
- (6) Pieza de unión
- (7) Juego de piezas de sujeción
- (8) Marco de la carcasa de la herramienta eléctrica

Datos técnicos

Mesa de trabajo		GTA700
Número de artículo		3 601 M22 9..
Altura de la mesa de trabajo	mm	546
Capacidad de carga máx. (herramienta eléctrica + pieza de trabajo)	kg	100
Peso, aprox.	kg	8,7

Montaje

Suministro de serie

Antes de montar la mesa de trabajo compruebe si se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Bastidor **(3)**
- Patas de la mesa de trabajo **(5)** (2x patas delanteras "A" y "B", 2x patas traseras "C" y "D")

- Piezas de unión **(6)** (4x)
- El juego de piezas de sujeción **(7)** se compone de: tornillos con hexágono interior (8x) tuercas de seguridad (8x)

Herramientas necesarias que no se suministran con el aparato:

- Llave macho hexagonal (5 mm)
- Llave inglesa (13 mm)

Montar la mesa de trabajo (ver figuras A1–A3)

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
- Desembale las piezas completamente.
- Presione la abrazadera de seguridad **(4)** y estire el bastidor de base **(3)**.
- Introduzca las piezas de unión **(6)** respectivamente en los extremos del bastidor base **(3)**, hasta que los orificios de montaje queden alineados.
- Atornille las piezas de unión **(6)** y el bastidor base con los tornillos y las tuercas del juego de piezas de sujeción **(7)**.
- Inserte las patas de la mesa de trabajo **(5)** en las piezas de unión **(6)**, hasta que los orificios de montaje queden alineados. En ello, preste atención a la correspondiente caracterización (A, B, C, D).
- Atornille las patas de la mesa y el soporte con las tuercas y tornillos del juego de piezas de sujeción **(7)**.

Fijar la herramienta eléctrica (ver figuras B1–B2)

- Coloque la mesa de trabajo sobre una superficie firme, plana y horizontal.
- Centre la herramienta eléctrica respecto al bastidor. Para tal fin deberán emplearse los topes **(1)**.
- Cuelgue el estribo del cierre **(2)** sobre el marco de la carcasa **(8)** y abata hacia abajo la palanca hacia abajo para fijar la herramienta eléctrica.

Operación

Instrucciones para la operación

En todo momento sujete con firmeza la pieza de trabajo, especialmente el tramo que sea más largo y pesado. Una vez dividida la pieza, el centro de gravedad puede modificarse en tal medida que la mesa de trabajo llegue a volcar.

No sobrecargue la mesa de trabajo. Siempre tenga en cuenta la capacidad de carga máxima de la mesa de trabajo.

Transporte (ver figuras C1–C2)

- **La herramienta eléctrica no debe estar montada en la mesa de trabajo cuando se vaya a plegar o estirar la mesa de trabajo.**

Para su transporte puede plegar la mesa de trabajo.

- Abra el cierre de estribo **(2)** y retire la herramienta eléctrica.

- Pliegue la mesa de trabajo.
- Para fijar la posición de transporte, deje que encastre la abrazadera de seguridad **(4)**.

Mantenimiento y servicio

Servicio técnico y atención al cliente

México

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial,
Toluca – México, RFC: RBO910102QJ9
Tel.: (52) 55 528430-62
Tel.: 800 6271286

España

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

El enlace a nuestras direcciones de servicio y condiciones de garantía se encuentra en la última página.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

Eliminación

Las mesas de trabajo, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de reciclaje respetuoso con el medioambiente.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>