



# BOSCH

## PRO

### GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R



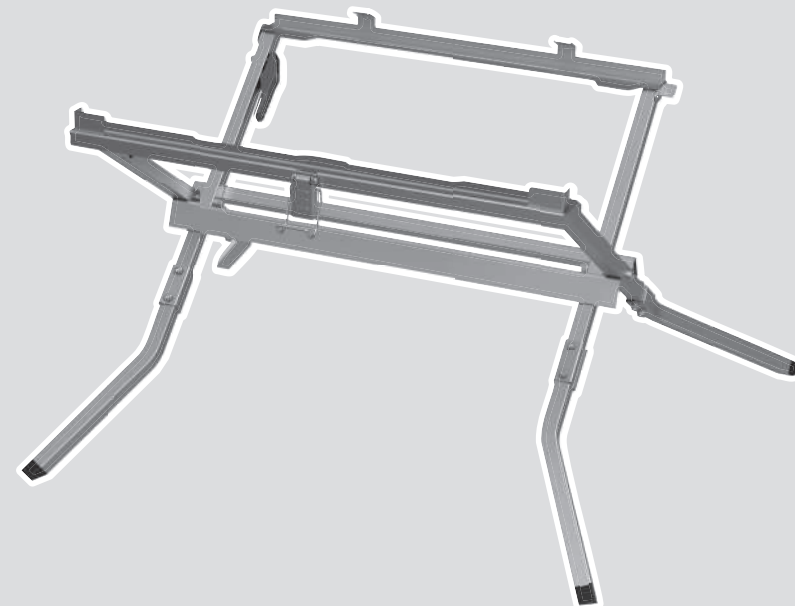




fi Alkuperäiset ohjeet





Suomi .....Sivu 7

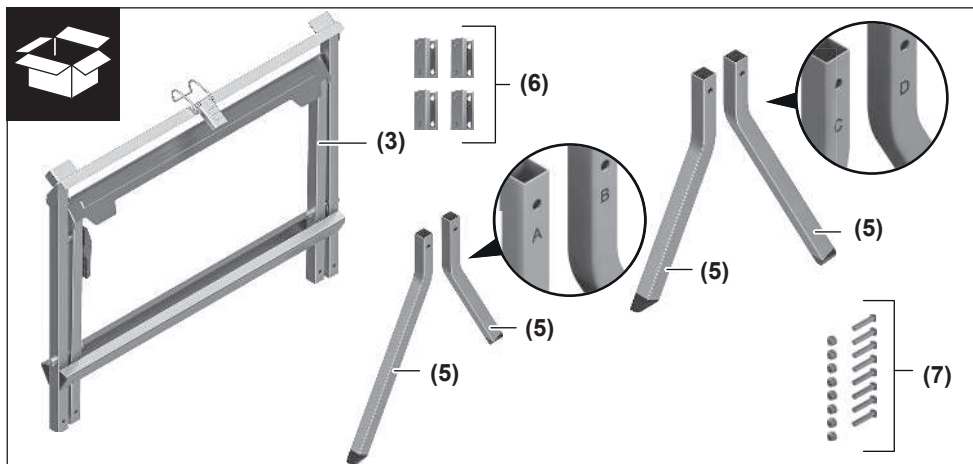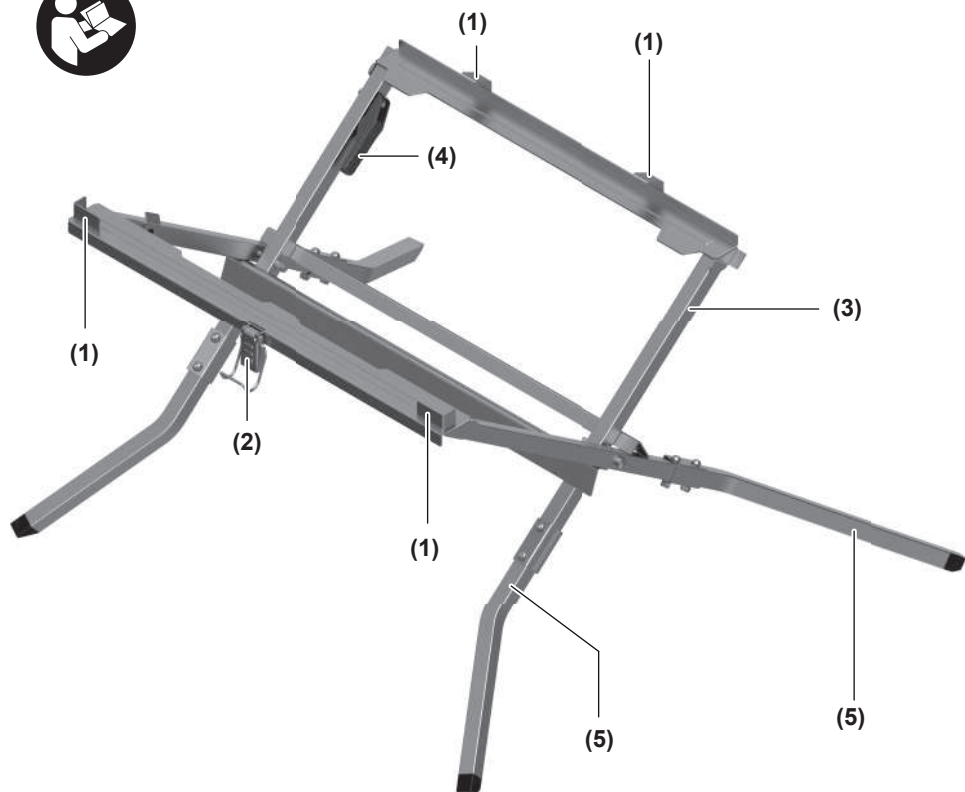

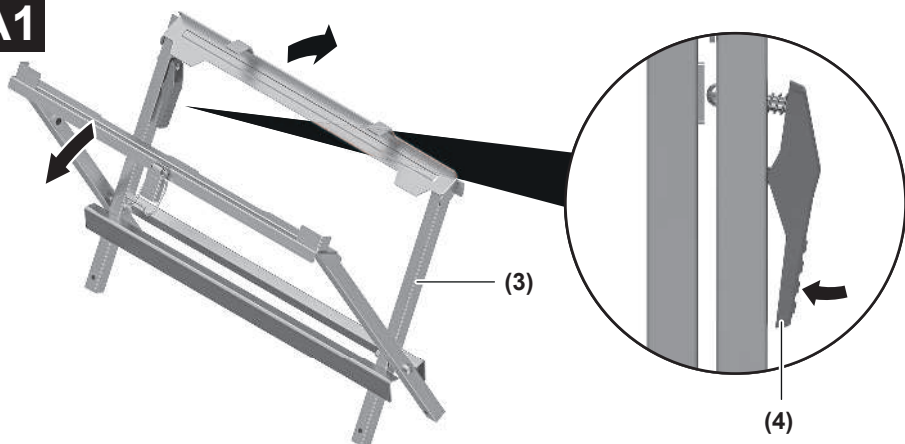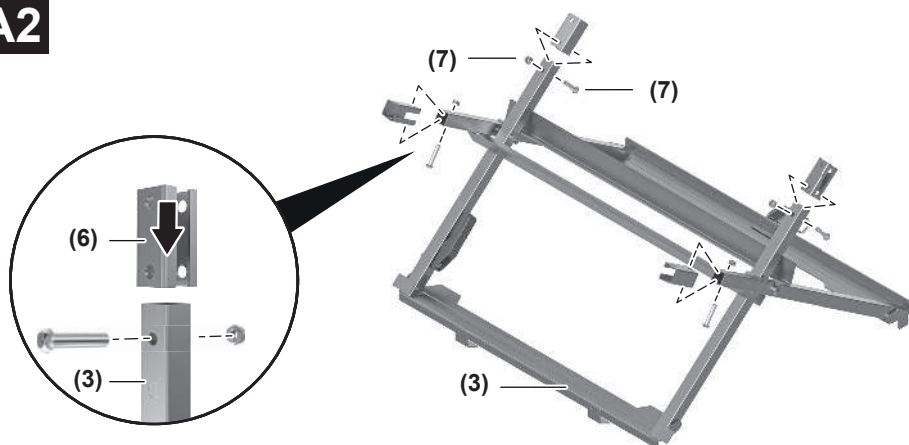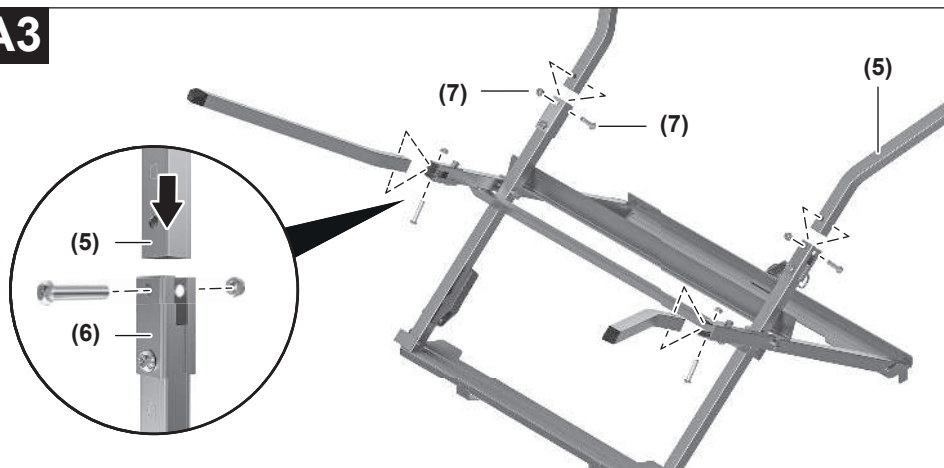**A1****A2****A3**

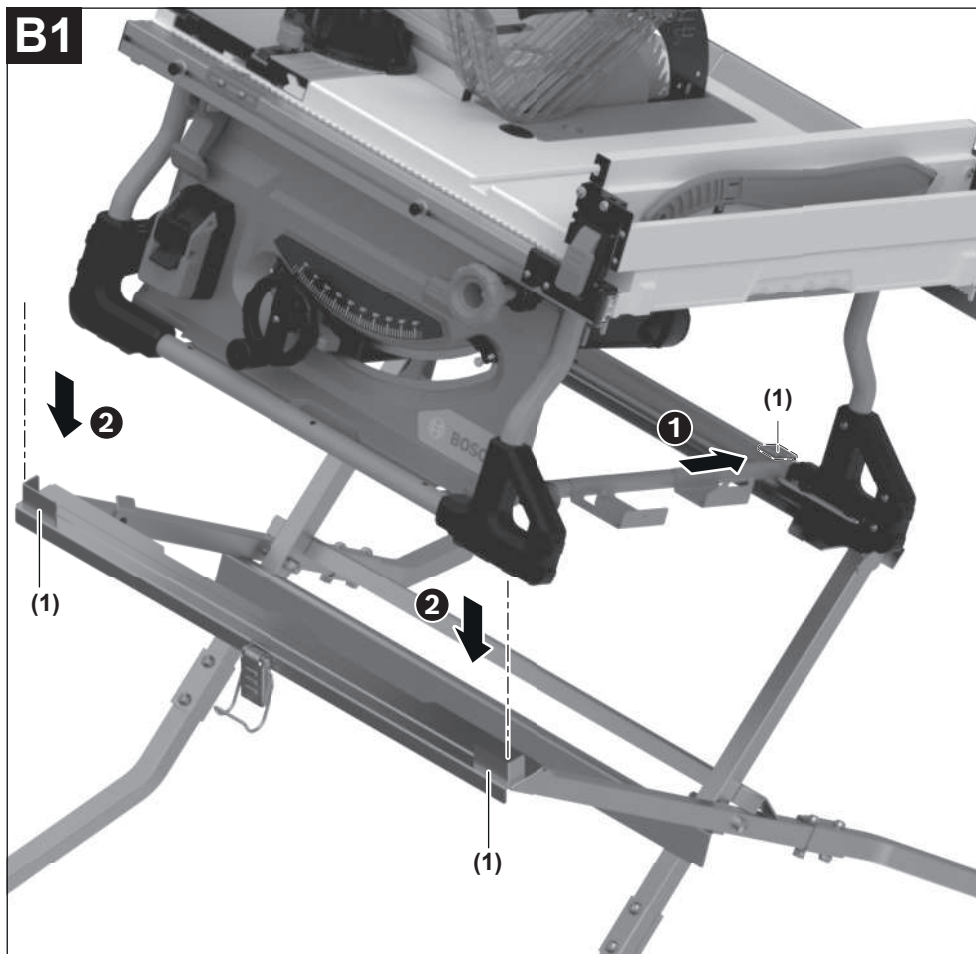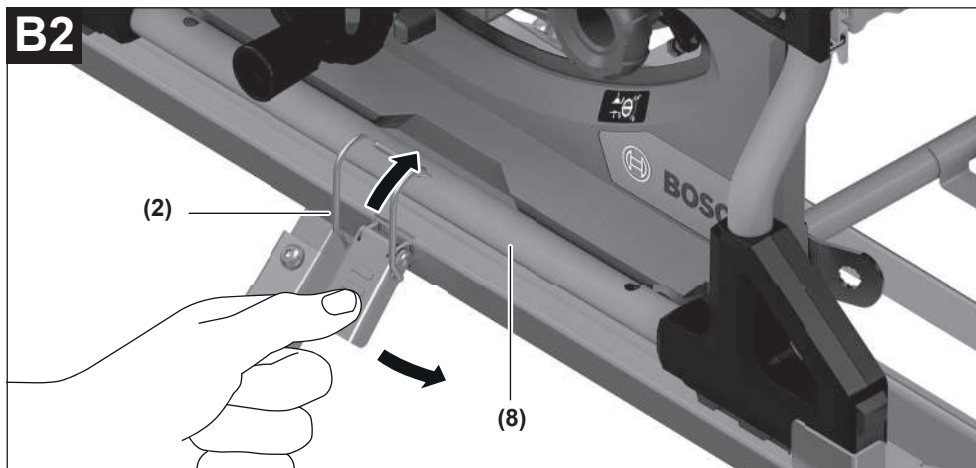**B1****B2**

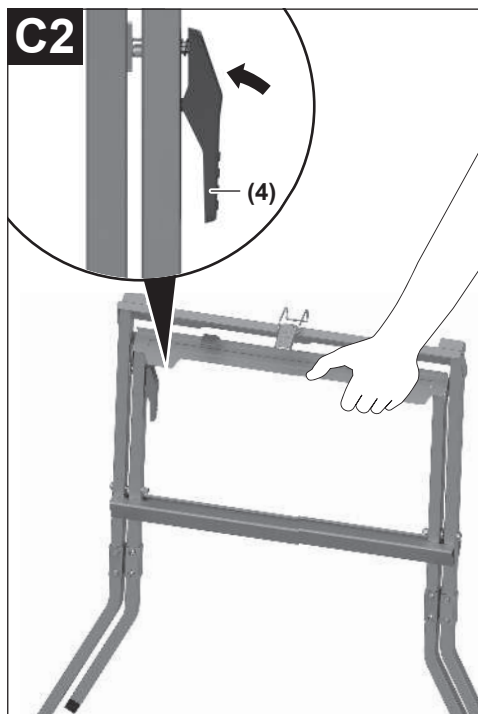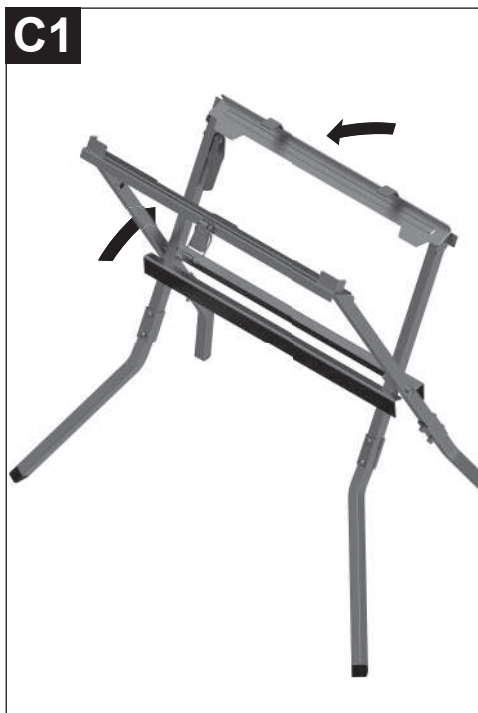

# Suomi

## Turvallisuusohjeet

### Vleiset turvallisuusohjeet



Lue kaikki työpenkin tai asennettavan sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

### Työpenkkien turvallisuusohjeet

- ▶ **Vedä pistotulppa irti pistorasiasta ja/tai irrota akku sähkötyökalusta, ennen kuin teet laiteasetuksia tai vaihdat käyttötarvikkeita.** Sähkötyökalujen tahaton käynnistyminen voi johtaa tapaturmiin.
- ▶ **Kokoa työpenkki oikein, ennen kuin asennat sähkötyökalun.** Kokoaminen on tehtävä kunnolla, niin ettei työpenkki voi missään tapauksessa romahtaa.
- ▶ **Kiinnitä sähkötyökalu kunnolla työpenkkiin, ennen kuin otat työpenkin käyttöön.** Sähkötyökalun siirtymisen paikaltaan työpenkissä saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
- ▶ **Aseta työpenkki tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla pinnalle.** Työkappaletta ei voi ohjata tasaisesti ja turvallisesti, jos työpenkki voi siirtyä paikaltaan tai heilua.
- ▶ **Älä ylikuormita työpenkkiä äläkä käytä sitä portaana tai telineenä.** Ylikuorma tai työpenkin päällä seisominen saattaa siirtää työpenkin painopistettä ylöspäin ja kaataa työpenkin.
- ▶ **Älä työnä työkappaletta suurella voimalla sahanterää vasten.** Liian voimakas painaminen sähkötyökalua käytettäessä saattaa kaataa työpenkin.
- ▶ **Varmista, että kaikki ruuvit ja liitososat ovat kunnolla kiinni työskentelyn aikana.** Löysät liitokset saattavat horjuttaa työpenkin asentoa ja johtaa epätarkkoihin sahaustuloksiin.
- ▶ **Varmista, etteivät pitkät ja raskaat työkappaleet voi kaataa työpenkkiä.** Pitkät ja painavat työkappaleet tulevat tukea vapaasta päästään.
- ▶ **Älä pidä sormia nivelpisteiden lähellä, kun taitat työpenkin kokoon tai auki.** Sormien puristumisvaara.

## Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla hyödyksi työpenkin käytössä. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien ymmärtäminen auttaa käyttämään työpenkkiä paremmin ja turvallisemmin.

### Symbolit ja niiden merkitys



Työpenkin suurin kantavuus (sähkötyökalu + työkappale) on **100 kg**.

## Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

### Määräystenmukainen käyttö

Työpenkki on tarkoitettu seuraavien Bosch-pöytäsaahojen työtasoksi (versio **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Työpenkki on tarkoitettu sähkötyökalun kanssa lautojen ja profiilien katkaisuun.

### Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvavivujen piirroksiin.

- (1) Tuki
- (2) Lukitussanka
- (3) Jalusta
- (4) Lukituspidike
- (5) Työpenkin jalka
- (6) Liitoskappale
- (7) Kiinnityssarja
- (8) Sähkötyökalun rungon kiinnityskehys

### Tekniset tiedot

| Työpenkki                                    | GTA700 |                      |
|----------------------------------------------|--------|----------------------|
| Tuotenumero                                  |        | <b>3 601 M22 9..</b> |
| Työpenkin korkeus                            | mm     | 546                  |
| Suurin kantokyky (sähkötyökalu + työkappale) | kg     | <b>100</b>           |
| Paino n.                                     | kg     | <b>8,7</b>           |

## Asennus

### Vakiovarustus

Tarkista ennen työpenkin kokoamista, että olet saanut kaikki alla luetellut osat:

- Jalusta **(3)**
- Työpenkin jalat **(5)** (kaksi etujalkaa "A" ja "B", kaksi takajalkaa "C" ja "D")
- Liitososat **(6)** (4x)
- Kiinnityssarja **(7)**, jossa on: kuusiokolopultit (8x), lukkomutterit (8x)

### Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvien lisäksi:

- Kuusiokoloavain (5 mm)

- Ruuviavain (13 mm)

### Työpenkin asentaminen (katso kuvat A1–A3)

- Ota kaikki toimitetut osat varovasti pois pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Avaa lukituspidike (4) ja vedä jalusta (3) auki.
- Työnnä liitososat (6) jalustan (3) pätyihin niin, että ne ovat kohdakkain asennusreikien kanssa.
- Kiinnitä liitososat (6) ja jalusta toisiinsa kiinnityssarjan (7) pulteilla ja muttereilla.
- Työnnä työpenkin jalat (5) liitososiin (6) niin, että asennusreiät tulevat kohdakkain. Huomioi oikeat merkinnät (A, B, C, D).
- Ruuvaa työpenkin jalat ja jalusta yhteen kiinnityssarjan (7) pulteilla ja muttereilla.

### Sähkötyökalun kiinnitys (katso kuvat B1–B2)

- Aseta työpenkki tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
- Keskitä sähkötyökalu jalustaan. Tähän voit käyttää rajoittimia (1).
- Kiinnitä lukitusangan (2) sanki kiinnityскеhyksen (8) kautta ja käännä vipua alaspäin, jotta saat lukittua sähkötyökalun paikalleen.

## Käyttö

### Työskentelyohjeita

Pidä aina kunnolla kiinni työkappaleesta, varsinkin sen pidemmästä, painavammasta osasta. Työkappaleen katkettua painopiste saattaa siirtyä niin, että työpenkki kaatuu.

Älä ylikuormita työpenkkiä. Huomioi aina työpenkin suurin kantavuus.

### Kuljetus (katso kuvat C1–C2)

- **Työpenkissä ei saa olla sähkötyökalua, kun taitat työpenkin kokoon tai auki.**

Työpenkin voi taittaa kuljetusta varten kokoon.

- Avaa lukitusanka (2) ja ota sähkötyökalu pois.
- Taita työpenkki kokoon.
- Varmista kuljetusasento napsauttamalla lukituspidike (4) kiinni.

## Hoito ja huolto

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

#### Suomi

Puh.: 0800 98044

Linkki huolto-osoitteisiin ja takuuuhtoihin löytyy viimeiseltä sivulta.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

### Hävitys

Toimita käytöstä poistetut työpenkit, lisätarvikkeet ja pakkaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Servicekontakte  
Service Contacts  
Contacts de Service  
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen  
Guarantee Conditions  
Conditions de Garantie  
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>