



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R



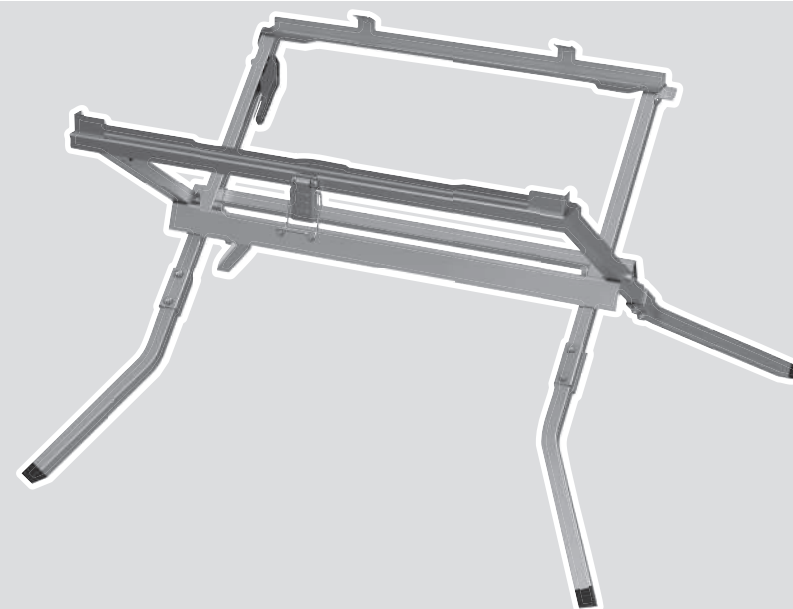




vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng





Tiếng Việt Trang 7

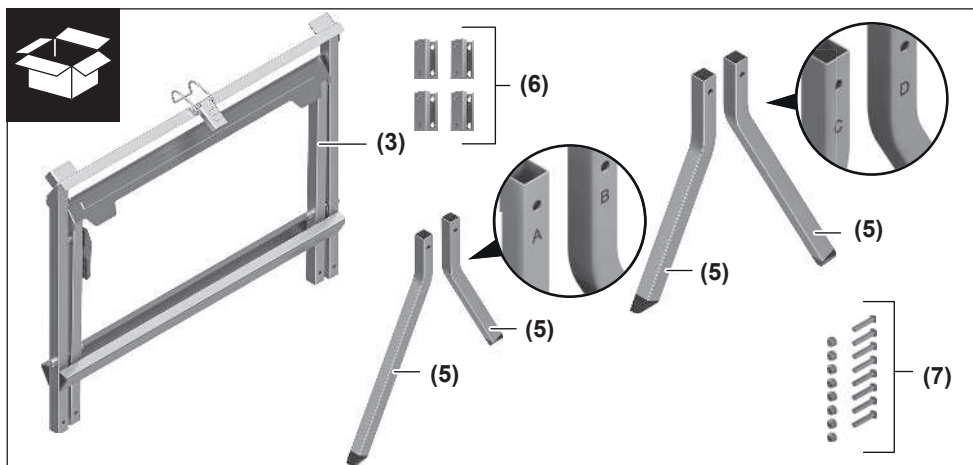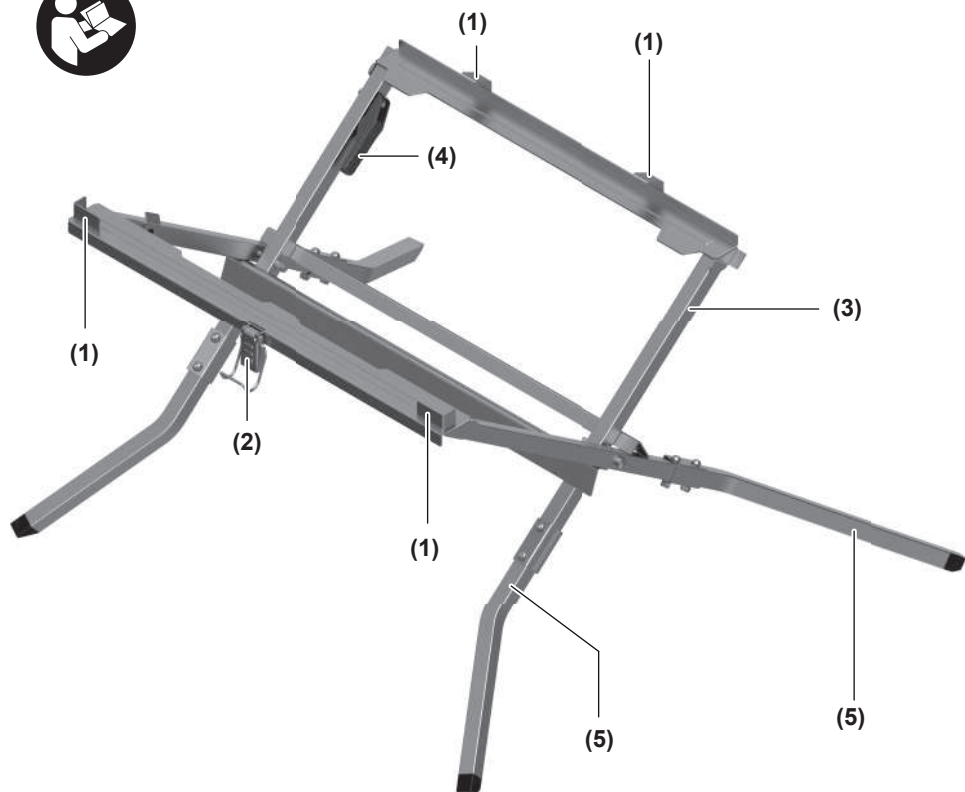

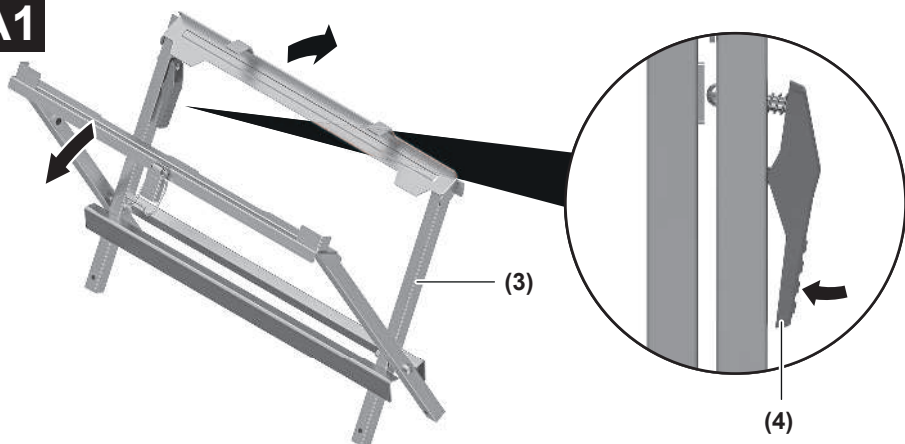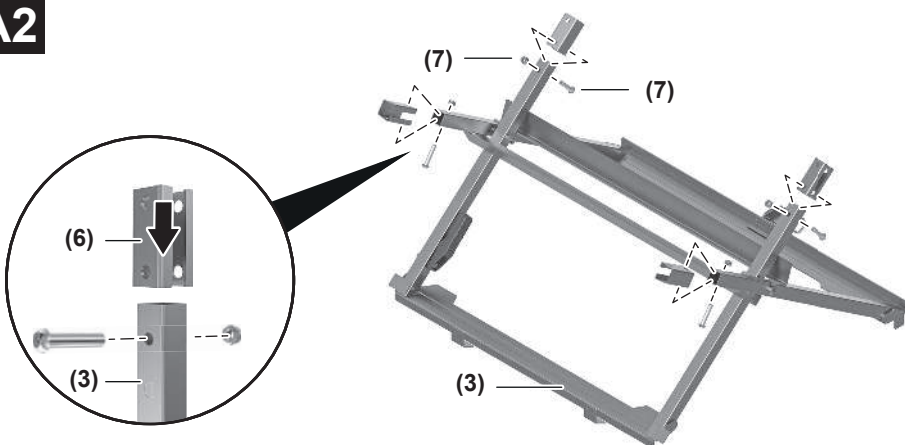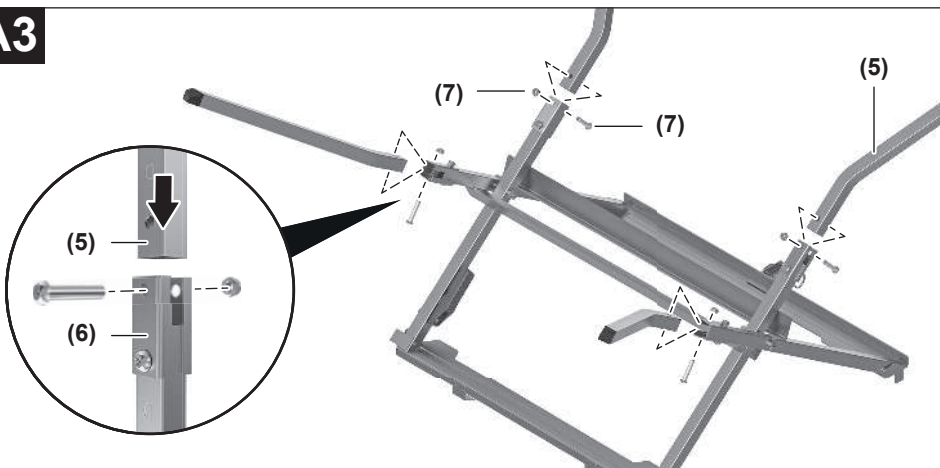A1**A2****A3**

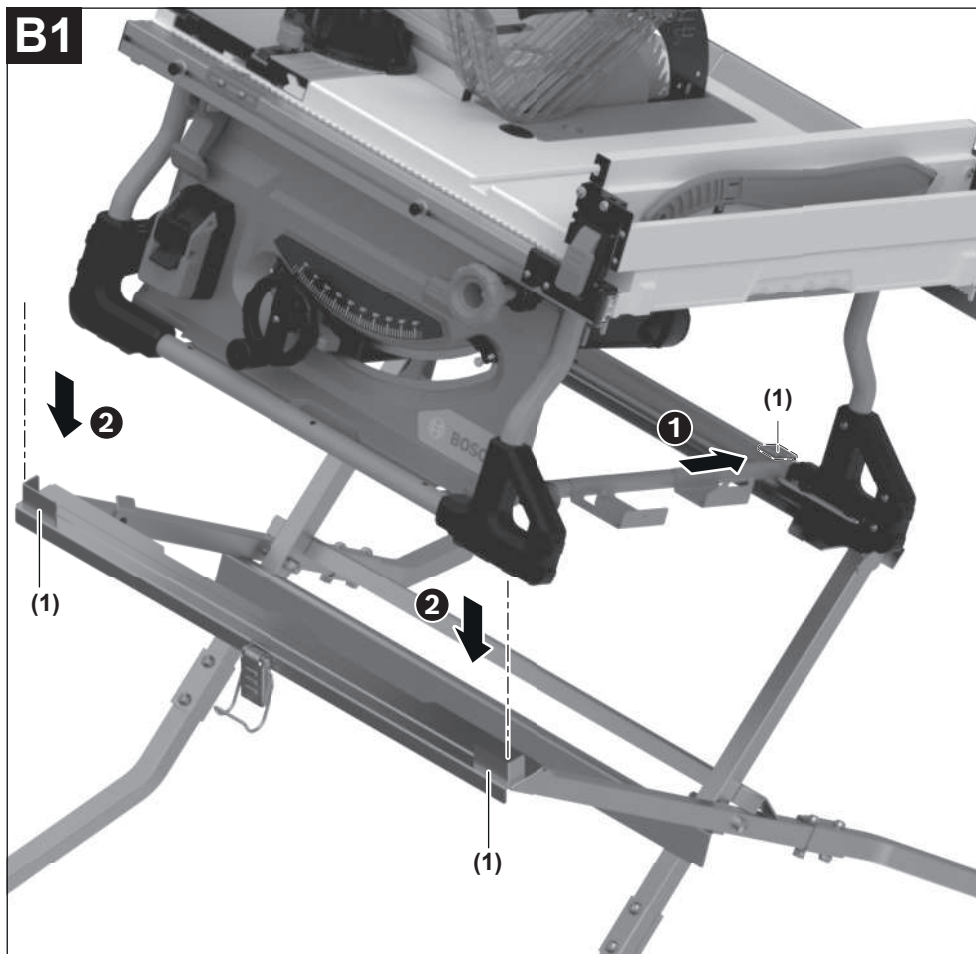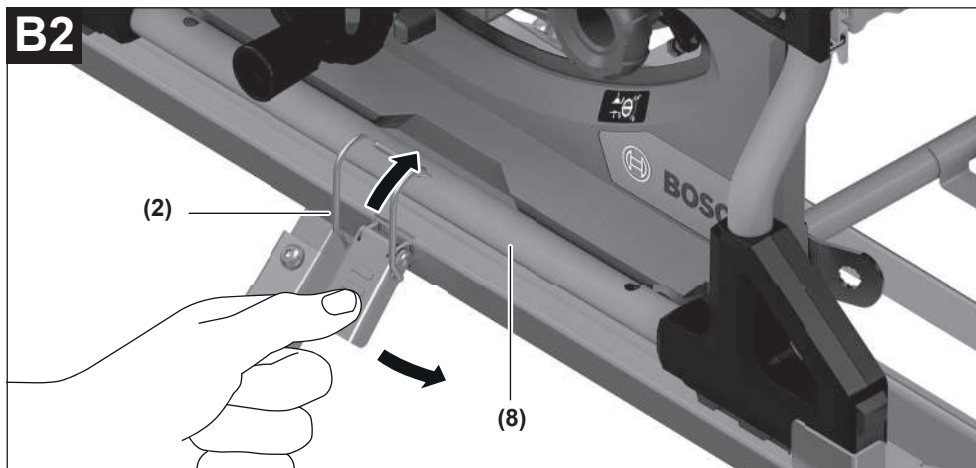B1**B2**

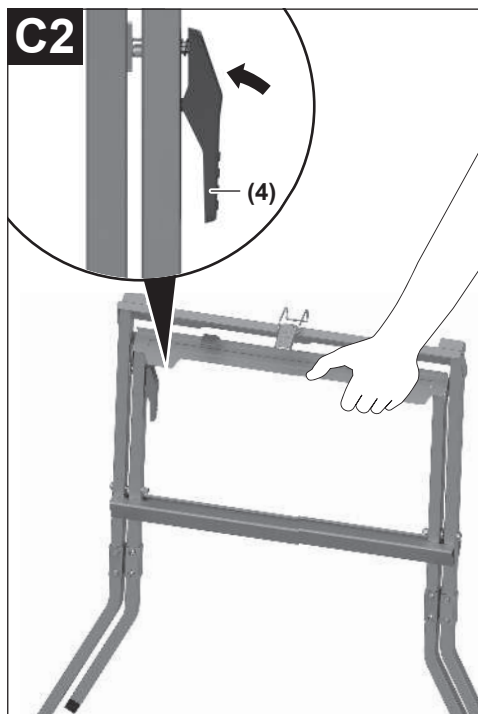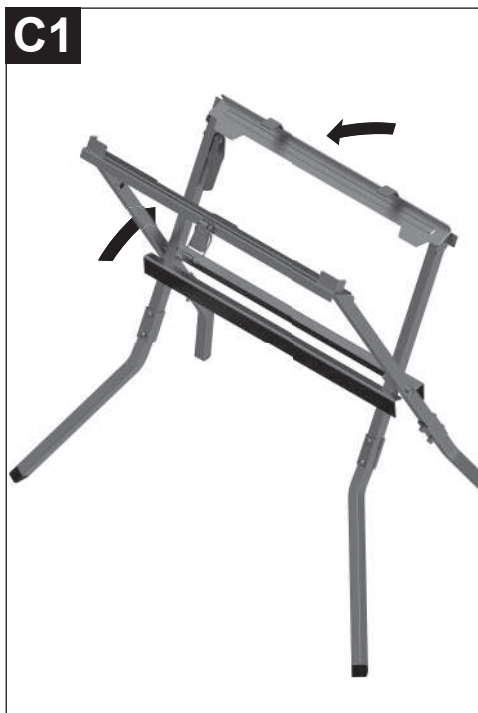

Tiếng Việt

Các cảnh báo an toàn

Hướng dẫn an toàn chung



Hãy đọc mọi cảnh báo và hướng dẫn đính kèm bàn làm việc hoặc dụng cụ điện cần lắp. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Các cảnh báo an toàn cho bàn làm việc

- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và/hoặc tháo pin ra khỏi dụng cụ điện, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào trên thiết bị hoặc thay phụ kiện.** Vô tình làm dụng cụ điện hoạt động là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn.
- ▶ **Lắp ráp giá cửa đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện.** Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.
- ▶ **Hãy gắn chắc chắn dụng cụ điện trên bàn làm việc, trước khi sử dụng.** Dụng cụ điện bị trượt trên bàn làm việc có thể gây ra sự mất điều khiển.
- ▶ **Đặt bàn làm việc lên một bề mặt chắc chắn, phẳng và nằm ngang.** Nếu bàn làm việc có thể bị trượt hay lung lay thì phôi gia công không thể chính xác một cách đồng đều và an toàn được.
- ▶ **Không làm quá tải bàn làm việc và không sử dụng làm thang hoặc giàn giáo.** Làm quá tải hay đứng lên bàn làm việc có thể làm lệch trọng tâm của bàn làm việc và làm cho lật nghiêng.
- ▶ **Không ép mạnh phôi vào lưỡi cưa.** Nếu dùng quá nhiều lực khi dùng dụng cụ điện, bàn làm việc có thể bị lật.
- ▶ **Đảm bảo rằng toàn bộ vít và chi tiết kết nối được siết chặt khi làm việc.** Các kết nối lỏng có thể dẫn đến mất ổn định và quá trình cưa không chính xác.
- ▶ **Đảm bảo rằng các phôi gia công dài và nặng không làm mất thăng bằng bàn làm việc.** Các chi tiết gia công dài và/hoặc nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.
- ▶ **Khi đẩy bàn làm việc vào nhau hoặc khi tách nó ra, không đưa các ngón tay của bạn đến gần các điểm khớp nối.** Các ngón tay của bạn có thể bị nghiền nát.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây hàm chứa ý nghĩa cho việc sử dụng bàn làm việc của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng bàn làm việc tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Chỉ số trọng tải tối đa (Dụng cụ điện + Phôi gia công) của bàn làm việc là **100 kg**.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Sử dụng đúng cách

Bàn làm việc được thiết kế để chứa các máy cưa cố định của Bosch sau đây (Trạng thái **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Cùng với dụng cụ điện, bàn làm việc được thiết kế để cắt phân đoạn các tấm ván và tiết diện.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các đặc tính sản phẩm là để tham khảo hình minh họa trên trang hình ảnh ở phần đầu của hướng dẫn.

- (1) Cữ chặn
- (2) Khóa kẹp
- (3) Khung cơ sở
- (4) Kẹp khóa
- (5) Chân bàn làm việc
- (6) Chi tiết nối
- (7) Bộ vít định vị
- (8) Khung vỏ bọc của dụng cụ điện

Thông số kỹ thuật

Bàn làm việc		GTA700
Mã số máy		3 601 M22 9..
Bàn làm việc cao	mm	546
Chỉ số trọng tải tối đa (Dụng cụ điện + Phôi gia công)	kg	100
Trọng lượng, khoảng.	kg	8,7

Sự lắp vào

Các món được giao

Trước khi lắp bàn làm việc, hãy kiểm tra xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

- Khung cơ sở (3)
- Chân bàn làm việc (5) (2x Chân trước "A" và "B", 2x chân sau "C" và "D")
- Chi tiết nối (6) (4x)

- Bộ dụng cụ gắn (7) gồm:
Vít lục giác chìm (8x),
Đai ốc khóa (8x)

Các dụng cụ phụ trợ cần thiết (không nằm trong phạm vi giao kèm):

- Chìa vặn lục giác (5 mm)
- Chìa vặn vít (13 mm)

Lắp bàn làm việc (xem hình A1–A3)

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu.
- Nhấn vào kẹp khóa (4) và kéo các khung cơ sở (3) ra khỏi nhau.
- Gắn chi tiết nối (6) vào các đầu cuối của khung cơ sở (3) cho đến khi các lỗ lắp thẳng hàng.
- Vặn chi tiết nối (6) và khung cơ sở bằng vít và đai ốc của bộ dụng cụ gắn (7).
- Gắn chân bàn làm việc (5) vào chi tiết nối (6) cho đến khi các lỗ lắp thẳng hàng. Hãy chú ý đến ký hiệu phù hợp (A, B, C, D).
- Vặn chân bàn làm việc và khung cơ sở bằng vít và đai ốc của bộ dụng cụ gắn (7).

Gắn dụng cụ điện (xem hình B1–B2)

- Đặt bàn làm việc lên một bề mặt chắc chắn, phẳng và nằm ngang.
- Định tâm dụng cụ trên khung cơ sở. Các cữ chặn dùng cho mục đích đó (1).
- Treo giá kẹp của khóa kẹp (2) qua khung cơ sở (8) và gấp cần xuống dưới để cố định dụng cụ điện.

Vận Hành

Hướng Dẫn Sử Dụng

Luôn giữ phôi chắc chắn, đặc biệt là đoạn dài hơn, nặng hơn. Sau khi cắt phôi gia công, trọng tâm có thể bị dịch chuyển khiến bàn làm việc bị lật.

Không làm quá tải bàn làm việc. Luôn tuân thủ chỉ số trọng tải tối đa của bàn làm việc.

Vận chuyển (xem hình C1–C2)

- **Khi gấp lại hoặc tách bàn làm việc ra, không được phép lắp dụng cụ điện trên bàn làm việc.**

- Để vận chuyển, hãy gấp bàn làm việc lại.
- Mở khóa kẹp (2) và tháo dụng cụ điện.
- Gấp bàn làm việc lại.
- Để cố định vị trí vận chuyển, hãy để kẹp khóa (4) vào khớp.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Việt Nam

Hotline: 1900 9988 50

Bạn có thể tìm liên kết đến địa chỉ dịch vụ và điều kiện bảo hành của chúng tôi ở trang cuối.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Sự thải bỏ

Bàn làm việc, phụ kiện, bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>