BOSCH

PRO

GCG12V-35



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

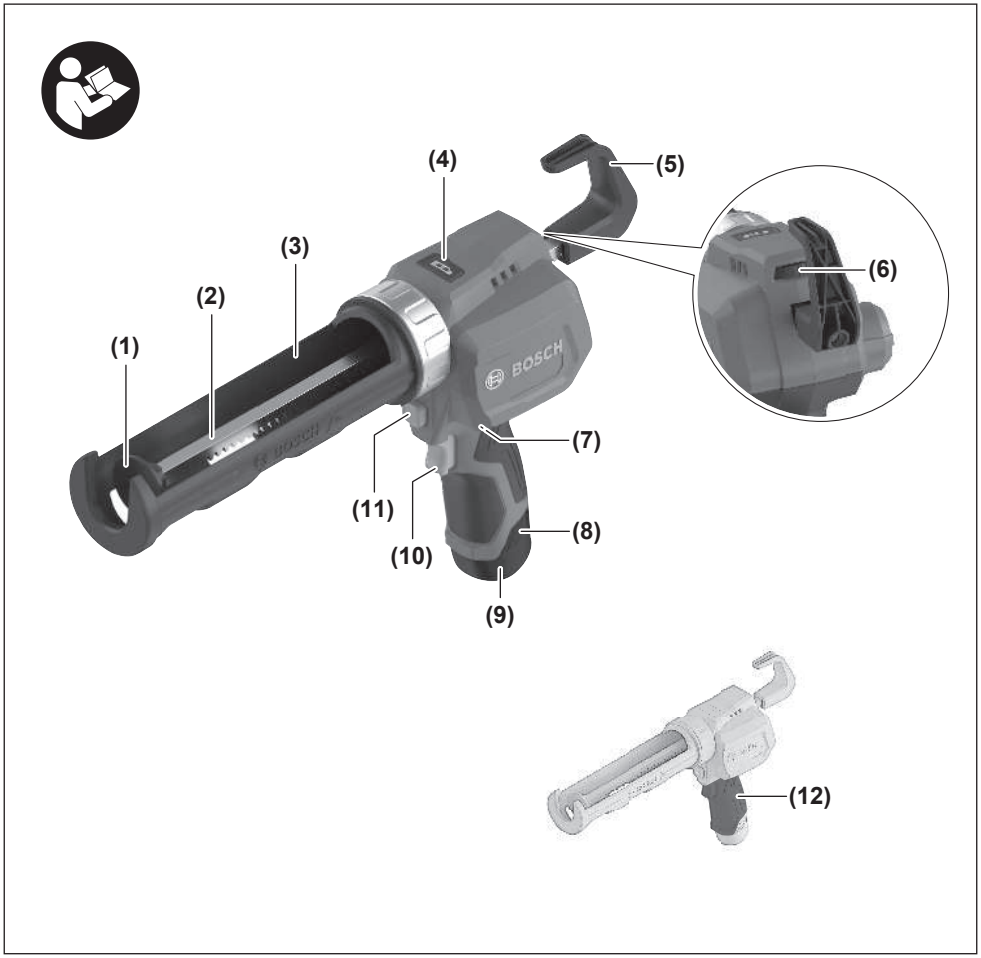
1 609 92A G7M (2026.07) T / 11

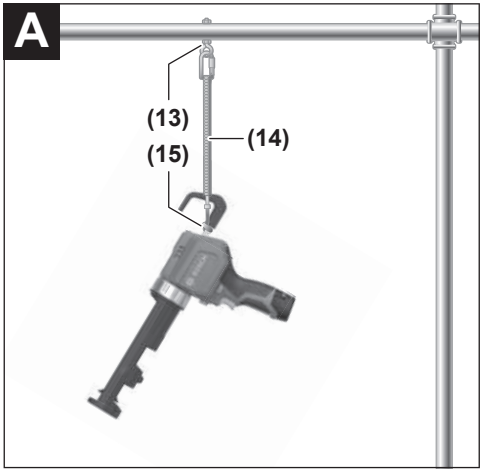
1 609 92A G7M

id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal

Bahasa Indonesia..... Halaman 4

https://eu-doc.bosch.com/


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
BOSCH


A
(13)
(14)
(15)

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

⚠ PERINGATAN **Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan.** Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesori, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesori. Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.** Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.

- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesori, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.
- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segara hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- ▶ **Jangan gunakan set baterai atau perkakas yang rusak atau telah dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
- ▶ **Jangan meletakkan set baterai atau perkakas di dekat api atau suhu tinggi.** Paparan terhadap api atau suhu di atas 130 °C dapat memicu ledakan.
- ▶ **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya set baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.** Pengisian daya yang tidak tepat atau di luar rentang suhu yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.
- ▶ **Jangan pernah melakukan servis pada baterai yang telah rusak.** Servis baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

Petunjuk keselamatan untuk perkakas listrik genggam saat digunakan di ketinggian

- ▶ **Saat menggunakan perkakas listrik di ketinggian, perhatikan rekomendasi dari produsen perkakas listrik untuk mengencangkan perkakas dan aksesori.** Penggunaan aksesori atau pengaplikasian metode pengencangan yang tidak direkomendasikan dapat meningkatkan risiko alat terjatuh dari ketinggian sehingga dapat mengakibatkan cedera serius terhadap orang yang lewat atau berada di bawahnya.
- ▶ **Saat menggunakan perkakas listrik di ketinggian, jangan memasang aksesori apa pun pada perkakas yang melebihi kapasitas menahan beban [kg (lb(s))] dari area pengencangan.** Jika massa perkakas, baterai, komponen pengencang, dan aksesori melebihi kapasitas maksimum untuk menahan beban dari area pemasangan peralatan pelindung saat terjatuh pada perkakas listrik, perangkat dapat mengalami malafungsi jika terjatuh ke bawah sehingga mengakibatkan cedera serius terhadap orang yang berada di bawah.

Petunjuk keselamatan untuk pistol dempul berdaya baterai

- ▶ **Jangan menekan kembali tombol on/off setelah pistol dempul mati secara otomatis.** Baterai dapat rusak.
- ▶ **Saat bekerja menggunakan pistol dempul berdaya baterai, kenakan alat pelindung diri yang direkomendasikan oleh produsen bahan sekali pakai.** Temukan informasi mengenai hal tersebut pada lembar data keselamatan untuk bahan sekali pakai. Selalu kenakan kacamata pelindung dan sarung tangan yang sesuai untuk menangani zat kimia. Tindakan perlindungan lebih lanjut diperlukan tergantung pada bahan.
- ▶ **Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk mengeluarkan sealant dan zat perekat dari katrij standar.** Dilarang keras mengaplikasikan jenis bahan lain atau menggunakan sistem kemasan yang ditentukan oleh pelanggan.
- ▶ **Saat bekerja dengan zat yang mudah menguap atau berbahaya, pastikan tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai dan kenakan alat bantu pernapasan yang sesuai jika diperlukan.**
- ▶ **Pastikan katrij memiliki ukuran yang tepat untuk perkakas listrik ini.** Pastikan katrij dapat dipasang dengan benar pada penahan katrij dan penahan terpasang dengan kencang pada perkakas listrik. Baru setelah itu, mulailah mengaplikasikan bahan.
- ▶ **Jangan pernah mencoba untuk mengeluarkan material dari katrij yang tidak diarahkan dengan benar atau katrij yang tersumbat.**
- ▶ **Jangan pernah mengarahkan perkakas listrik ke diri sendiri ataupun ke orang lain.**
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami

gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

- ▶ **Jangan memodifikasi dan membuka baterai.** Terdapat risiko korsleting.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk dari produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.



Lindungi baterai dari panas, misalnya dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air, dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini dirancang untuk mengaplikasikan bahan penyegel dan perekat dengan berbagai viskositas pada permukaan yang kering, bebas debu dan bebas minyak, atau untuk mengisi celah dengan bahan yang digunakan.

Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) Pendorong kartrid
(2) Rak bergerigi
(3) Dudukan kartrid
(4) Indikator level pengisian daya baterai
(5) Penarik rak bergerigi
(6) Selektor kecepatan laju umpan
(7) Pengunci tombol on/off
(8) Tombol pelepas baterai[a)]
(9) Baterai[a)]
(10) Tombol on/off
(11) Pelepas rak bergerigi
(12) Gagang (permukaan genggam berisolator)
(13) Titik pemasangan tetap untuk alat pelindung jatuh[a)]
(14) Alat pelindung jatuh[a)]
(15) Area pemasangan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik

a) **Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.**

Data teknis

Caulk gun berdaya baterai		GCG12V-35
Nomor seri		**3 601 JT3 0..**
Tegangan nominal	V=	12
Maks. kapasitas kartrid	ml	310
Maks. laju umpan[A)]	mm/s	10
Maks. daya tekan	kN	3,5
Berat[B)]	kg	1,7
Dimensi (panjang × lebar × tinggi)	mm	425 × 116 × 248
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0 … +35
Suhu lingkungan yang diizinkan selama pengoperasian[C)] dan selama penyimpanan	°C	–20 … +50
Baterai yang direkomendasikan		GBA12V… GBA 12V…
Rekomendasi perangkat pengisi daya		GAL12V… GAL 12… GAX 18…

A) Tanpa beban, dengan pengaturan selektor yang paling tinggi, pada suhu 20–25 °C

B) Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)

C) daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

Baterai

Bosch menjual perkakas listrik berdaya baterai bahkan tanpa baterai yang disertakan. Keterangan apakah lingkup pengiriman perkakas listrik termasuk dengan baterai dapat ditemukan di kemasan.

Mengisi daya baterai

- ▶ **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

Catatan: Baterai lithium-ion dikirim dalam keadaan terisi daya sebagian berdasarkan peraturan transportasi internasional. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali.

Memasang baterai

Masukkan baterai yang telah terisi daya ke dalam dudukan baterai hingga baterai terkunci.

Melepas baterai

Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas baterai dan keluarkan baterai. **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

Indikator level pengisian daya baterai

Indikator level pengisian daya baterai menampilkan level pengisian daya baterai saat tombol on/off ditekan sebagian selama beberapa detik.

LED	Kapasitas
Lampu permanen hijau 3 ×	68–100 %
Lampu permanen hijau 2 ×	22–68 %
Lampu permanen hijau 1 ×	2–22 %
Lampu berkedip hijau 1 ×	0–2 %

Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara −20 °C hingga 50 °C. Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.

Pemasangan

▶ **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).** Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Memasang kartrid ke dalam dudukan kartrid

Tekan pelepas batang bergigi **(11)**, lalu tarik batang bergigi menggunakan penarik batang bergigi **(5)** ke belakang.

Buka bagian depan katrij dan kencangkan nozel semprot.

Pasang kartrid ke dudukan kartrid **(3)**.

Tekan pelepas batang bergigi **(11)** dan geser batang bergigi secara perlahan ke arah depan hingga pendorong kartrid **(1)** menyentuh kartrid.

Jika perlu, potong nozel semprot ke ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengoperasian

Penggunaan alat pelindung jatuh

▶ **Petunjuk keselamatan untuk penggunaan di ketinggian.** Baca semua informasi dan petunjuk keselamatan. Mengabaikan informasi dan petunjuk dapat menyebabkan cedera serius.

▶ **Baca semua informasi dan petunjuk keselamatan untuk alat pelindung jatuh (14) dan sistem pelindung jatuh.** Mengabaikan informasi dan petunjuk dapat menyebabkan cedera serius.

▶ **Selalu gunakan sistem pelindung jatuh saat bekerja di ketinggian 1,8 m atau lebih.**

▶ **Hanya kencangkan perkakas pada titik pengencangan yang kokoh dan stabil (misalnya penyangga perancah).** Benda yang tidak terpasang dengan aman seperti tangga, kotak peralatan, dan sebagainya dapat terjatuh. Kapasitas beban titik pengencangan harus sama dengan atau lebih tinggi dari kapasitas beban area pemasangan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik.

Kapasitas beban area pemasangan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik[A)]	6 kg (13,2 lbs)
Panjang maksimum alat pelindung jatuh	1,1 m (3,6 ft)

A) Perangkat ini mencakup perkakas listrik beserta semua komponen tambahan dan aksesori.

Gunakan **(14)** sabuk pengaman **Bosch** 2 607 990 161 sebagai alat pelindung jatuh.

Pemasangan alat pelindung jatuh (lihat gambar A)

Untuk menggunakan sistem perlindungan jatuh, pasang alat pelindung jatuh **(14)** ke area pemasangan **(15)** alat pelindung jatuh pada perkakas listrik. Untuk alat pelindung jatuh dengan tali loop, lilitkan pada area pemasangan seperti yang ditunjukkan pada gambar **A**. Kencangkan tali loop dan pastikan tali loop tidak terpelintir.

Catatan: Pasang alat pelindung jatuh **(14)** seperti yang terlihat pada gambar, langsung pada batang bergigi **(2)**, bukan pada penarik batang bergigi **(5)**.

Petunjuk penggunaan

– Alat pelindung jatuh ini dirancang untuk digunakan oleh orang yang berkualifikasi dan berpengalaman.
– Hanya pasang alat pelindung jatuh ke perkakas listrik pada area pemasangan yang sudah disediakan untuk tujuan ini.
– Jangan gunakan bagian lain dari perkakas listrik untuk memasang alat pelindung jatuh dan jangan modifikasi perkakas listrik untuk membuat area pemasangan.
– Hanya gunakan alat pelindung jatuh dengan kapasitas beban yang sama atau lebih besar dari kapasitas beban yang tercantum di atas untuk area pemasangan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik.
– Hanya gunakan alat pelindung jatuh dengan ujung melingkar atau karabiner.
– Sebaiknya gunakan alat pelindung jatuh dengan peredam jatuh.
– Hanya gunakan alat pelindung jatuh sesuai ANSI ISEA 121:2018. Jangan gunakan tali, tambang, kawat baja, atau kabel sebagai alat pelindung jatuh.
– Pastikan alat pelindung jatuh terpasang dengan rapi di kedua ujungnya sebelum mulai bekerja di posisi kerja yang tinggi.
– Jangan gunakan alat pelindung jatuh dengan cara apa pun yang mengganggu fungsi normal pelindung, sakelar, dan pengunci.

- Jangan gunakan lebih dari satu perkakas untuk setiap alat pelindung jatuh.
- Gunakan alat pelindung jatuh sedemikian rupa sehingga perkakas listrik bergerak menjauh dari pengguna saat terjatuh. Perkakas listrik yang terjatuh akan berayun saat tertahan oleh alat pelindung jatuh. Hal ini dapat menyebabkan cedera atau kehilangan keseimbangan.
- Jangan meregangkan alat pelindung jatuh dengan peredam jatuh selama penggunaan. Gunakan alat pelindung jatuh selalu dalam kondisi tidak meregang.
- Jangan gunakan alat pelindung jatuh untuk mengangkat atau menarik perkakas listrik ke atas.
- Jangan gunakan alat pelindung jatuh untuk pengaman orang.
- Jangan ganti aksesori saat bekerja di posisi kerja tinggi.
- Gunakan hanya aksesori yang dirancang untuk bekerja di posisi kerja yang tinggi dan disebutkan dalam petunjuk pengoperasian ini.
- Jauhkan alat pelindung jatuh dari area bertegangan tinggi atau kabel listrik. Jika tidak, terdapat risiko sengatan listrik.
- Jangan ubah area pemasangan alat pelindung jatuh pada perkakas listrik dan jangan gunakan area tersebut dengan cara lain selain yang dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian ini.
- Jangan gunakan alat pelindung jatuh di dekat komponen yang bergerak. Alat pelindung jatuh dapat tersangkut sehingga dapat menyebabkan terjepit.
- Jauhkan alat pelindung jatuh dari tepi tajam, benda potong, serpihan, percikan api, dan hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan.
- Hindari terlilit pada alat pelindung jatuh.
- Jangan bawa perkakas listrik dengan menggunakan alat pelindung jatuh atau area pemasangan alat pelindung jatuh.
- Pindahkan perkakas listrik dari satu tangan ke tangan lainnya hanya saat berada dalam posisi berdiri yang aman.
- Jangan pernah mencoba menangkap perkakas listrik yang sedang terjatuh.
- Periksa area pemasangan alat pelindung jatuh dan alat pelindung jatuh tersebut sebelum setiap penggunaan serta setelah terjatuh guna perangkat berfungsi dengan baik. Jangan gunakan perkakas listrik dan alat pelindung jatuh jika terdapat kerusakan (retak, kerusakan pada jahitan, dll.) atau jika tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan pada area pemasangan alat pelindung jatuh mencakup, antara lain, retakan putih pada bagian plastik, retak, patah, dan deformasi.
- Jika perkakas listrik terjatuh dari ketinggian dan tertahan oleh alat pelindung jatuh, perangkat tersebut harus diberi tanda dan tidak boleh digunakan lagi.
- Jika alat pelindung jatuh digunakan dengan indikator pemicu dan indikator tersebut terlihat, perangkat tersebut juga tidak lagi layak digunakan.

Pengoperasian awal

Menghidupkan/mematikan

Catatan: Hidupkan perkakas listrik hanya ketika kartrid sudah terpasang.

Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, tekan terlebih dahulu ke kiri di sisi pada pengunci **(7)**, begitu juga untuk mematikan perkakas listrik. Kemudian, tekan dan tahan tombol on/off **(10)**.

Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off **(10)**. Rak bergerigi akan segera bergerak ke posisi awal untuk mencegah material keluar.

Jika tombol on/off **(10)** kembali ditekan dalam waktu sekitar 20 detik setelah dimatikan, batang bergigi akan bergerak ke posisi kerja terakhir dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jika posisi ini dicapai, laju umpan akan disesuaikan kembali ke kecepatan laju umpan yang telah diatur.

Untuk **mengunci** tombol on/off **(10)** guna mencegah aktivasi yang tidak disengaja, tekan ke kanan di sisi pada pengunci **(7)**, begitu juga untuk membuka kuncinya.

Mengatur laju umpan

Gunakan selektor kecepatan laju umpan **(6)** untuk memilih terlebih dulu kecepatan laju umpan maksimal rak bergerigi. Nilai yang tinggi berarti kecepatan laju umpan tinggi dan nilai yang rendah berarti kecepatan laju umpan rendah. Nilai yang telah dipilih sebelumnya juga dapat diubah selama pengoperasian.

Kecepatan laju umpan juga dapat terus disesuaikan hingga nilai yang telah dipilih sebelumnya, bergantung pada seberapa lama tombol on/off **(10)** ditekan.

Kuantitas material yang dapat keluar juga bergantung pada ukuran lubang nozel semprot.

Perlindungan terhadap beban berlebih yang bergantung pada suhu

Jika suhu yang diperbolehkan terlampaui, caulk gun akan mati. Biarkan caulk gun menjadi dingin lalu hidupkan kembali caulk gun.

Petunjuk pengoperasian

- ▶ **Perhatikan petunjuk produsen terkait material yang akan diaplikasikan!** Material tertentu hanya dapat digunakan pada rentang suhu tertentu atau hanya dapat diaplikasikan pada permukaan tertentu.
- ▶ **Buka dan gunakan kartrid sesuai dengan petunjuk produsen.**
- ▶ **Potong ujung nozel hanya setelah material terpasang dengan aman di dalam dudukan kartrid.**

Sesuaikan kecepatan laju umpan sedemikian rupa agar material yang akan diaplikasikan dapat langsung diaplikasikan dengan lancar tanpa kendala.

Pastikan permukaan yang hendak diaplikasikan dengan material dalam keadaan bersih, tidak berminyak, dan kering.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- ▶ **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).** Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.
- ▶ **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Bersihkan nozel semprot, dudukan kartrid, dan batang bergigi dengan pendorong kartrid secara menyeluruh setelah setiap penggunaan, sesuai dengan petunjuk produsen untuk bahan habis pakai tersebut. Baterai dan gagang dapat dibersihkan dengan kain lembap.

Caulk gun ini bebas perawatan dan tidak memiliki komponen yang wajib diganti atau dilakukan perawatan.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Indonesia

Tel.: (021) 3005 5800

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Cara membuang

Perkakas listrik, baterai, aksesori dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601